

Instalación de Java en Windows 8

Lo primero que vamos a requerir es, descargar el jdk para Windows de 32/64 bits de la página de Oracle:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html

Tenemos que aceptar los términos.


Java SE Development Kit 8u5		
You must accept the Oracle Binary Code License Agreement for Java SE to download this software. O Accept License Agreement O Decline License Agreement		
Product / File Description	File Size	Download
	1	2011110000
Linux x86	133.58 MB	₹ jdk-8u5-linux-i586.rpm
Linux x86	152.5 MB	₹ jdk-8u5-linux-i586.tar.gz
Linux x64	133.87 MB	₫ jdk-8u5-linux-x64.rpm
Linux x64	151.64 MB	₫ jdk-8u5-linux-x64.tar.gz
Mac OS X x64	207.79 MB	₫ jdk-8u5-macosx-x64.dmg
Solaris SPARC 64-bit (SVR4 package)	135.68 MB	₹ jdk-8u5-solaris-sparcv9.tar.Z
Solaris SPARC 64-bit	95.54 MB	₹ jdk-8u5-solaris-sparcv9.tar.gz
Solaris x64 (SVR4 package)	135.9 MB	₹ jdk-8u5-solaris-x64.tar.Z
Solaris x64	93.19 MB	₹ jdk-8u5-solaris-x64.tar.gz
Windows x86	151.71 MB	₹ jdk-8u5-windows-i586.exe
Windows x64	155.18 MB	₫ jdk-8u5-windows-x64.exe

Una vez descargado, ejecutamos el archivo y seguimos las instrucciones, en su mayoría son de siguiente, aceptar términos, etc.


Ahora la parte interesante es agregar las variables de entorno:



Abrimos una ventana de explorador de archivos

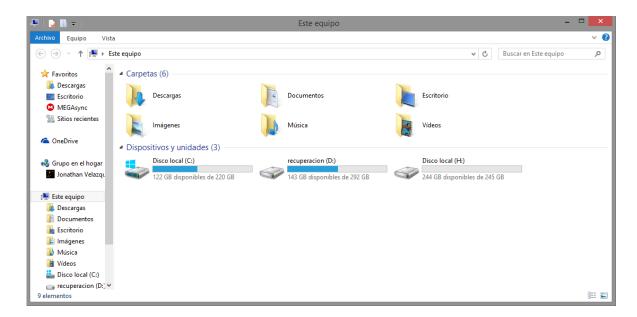


Damos Clic derecho sobre "Equipo" y seleccionamos propiedades

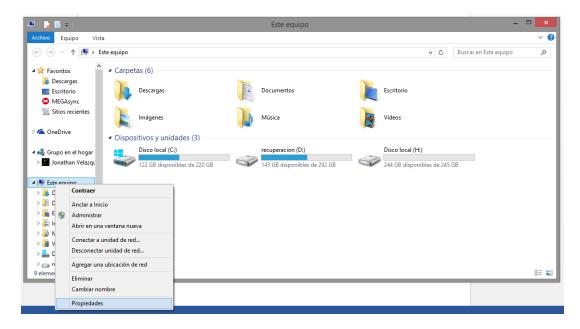




 Nos abrirá siguiente y seleccionamos configuración avanzada del sistema.

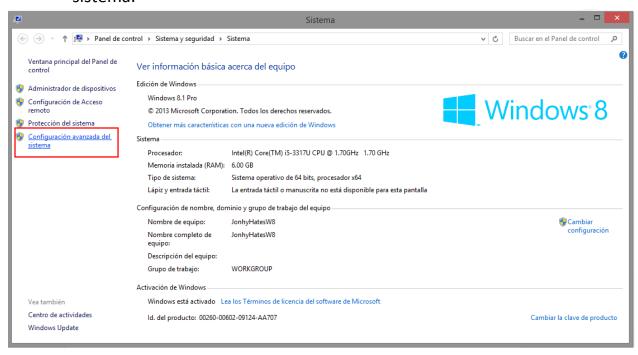

Y en la ventana que nos abre damos clic en "Variables de Entorno"

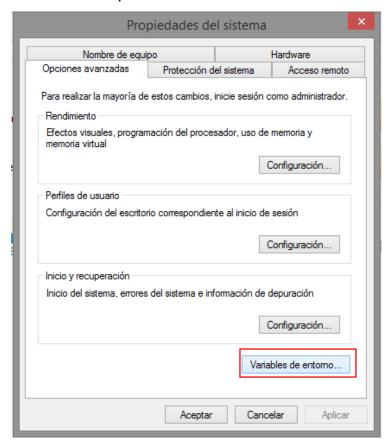




 Creamos una nueva variable de entorno dando clic en "Nueva...", escribimos los siguiente.

Nombre de variable: "JAVA HOME"


Valor de la variable: "C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_05" (La ubicación de la carpeta de java, puede variar según la versión que se instale).

Y aceptar.

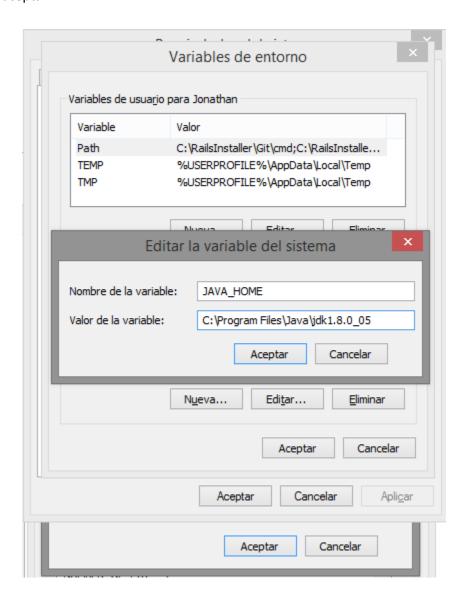




 Ahora buscamos la variable llamada "path" y damos clic en editar, saldrá algo como esto.

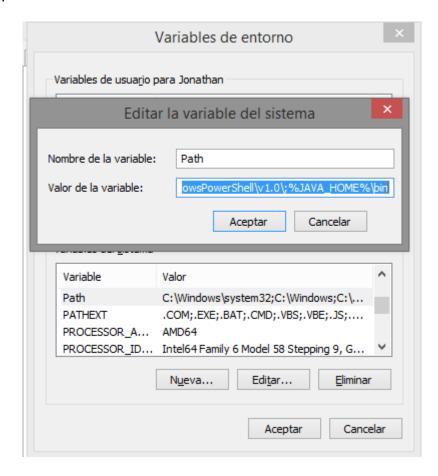



 Aquí vamos a agregar la ruta de java al path para esto nos vamos al final del texto, colocamos ";" y a continuación escribimos:

"%JAVA_HOME%\bin"

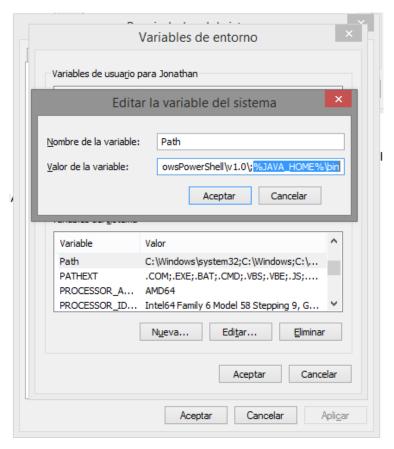

 Al dar "Aceptar" en todas las ventanas nuestra variable tendría que estar agregada y java listo para usar, entonces abrimos cmd y escribimos: java –version

Si nos sale la versión y datos extras, java se ha instalado perfectamente.

```
C:\Users\Jonathan\java -version
java version "1.8.0_05"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_05-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server UM (build 25.5-b02, mixed mode)

C:\Users\Jonathan>
```